

★ 最初にWi-Fiルーターに付属している取扱説明書等を参考の上、SIMカードの入れ替えをおこなってください。

※iPhone(iOS9.1)での例となります。ご利用OSにより表示内容は変わりますが、基本的な流れは同じです。

①ルーターの真ん中のボタンを押して電源を入れます。再度真ん中のボタンを一度押し【パスワード】を確認します。




真ん中のボタンを押すと電源が入ります。



ボタン1回押すとパスワードが確認できます。

②設定を行うデバイスにてFS030Wを接続します。

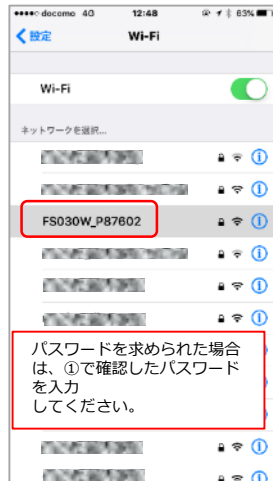

パスワードを求められた場合は、①で確認したパスワードを入力してください。

③枠内の位置にルーターのSSIDが表示されたら、接続は完了です。



④ご利用デバイスのインターネットブラウザで【192.168.100.1】に接続します。



⑤設定画面に接続されました。パスワード欄に【admin】と入力し、【ログインボタン】を押してください。




⑥矢印をタップして下さい。



⑦【かんたん設定】を押して下さい。




⑧以下の情報を参照の上、必要項目を入力（選択）し【次へ】を押して下さい。

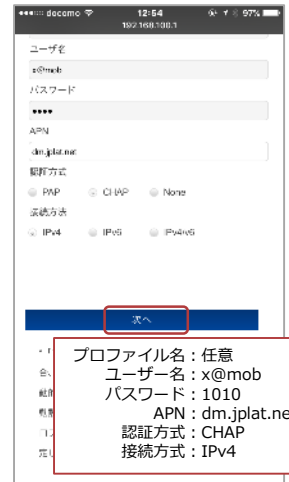


プロファイル名：任意
ユーザー名：x@mob
パスワード：1010
APN：dm.jplat.net
認証方式：CHAP
接続方式：IPv4

⑨特に変更する必要はありませんので、【次へ】を押します。

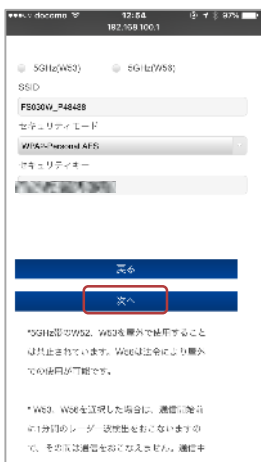

⑩パスワードを3箇所に入力します。特に変更する必要がなければ、全て【admin】と入力し、【次へ】を押します。

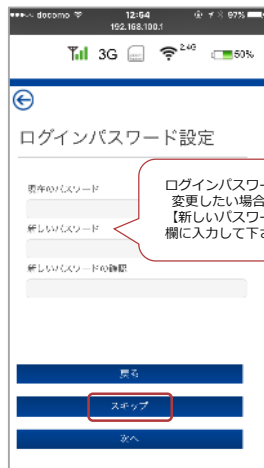

ログインパスワードを変更したい場合は、【新しいパスワード】欄に入力して下さい。

⑪ルーターの設定画面完了するまで、暫くそのままお待ち下さい。



ルーターの再起動が完了したら、接続したデバイスでインターネットに繋いで繋がるかをご確認ください。

以上で設定は完了です。おつかれさまでした！

